



Form + Test Seidner & Co. GmbH  
Zwiefalter Straße 20

D-88499 Riedlingen

Tel. : 00 49 / 73 71 / 93 02- 0  
Fax: 00 49 / 73 71 / 93 02- 99

E-Mail: [info@formtest.de](mailto:info@formtest.de)  
Internet: [www.formtest.de](http://www.formtest.de)



---

## Bedienungsanleitung

Haftzugprüfgerät ConsurTest

Artikel-Nr. B3065

## Empfang

Gelieferte Sendung auf äußeren sichtbaren Zustand überprüfen.  
Ist der Zustand ordnungsgemäß kann die Sendung vom Frachtführer übernommen werden.



Wird ein Transportschaden befürchtet oder vermutet, erstellen Sie bitte ein Protokoll. Dokumentieren Sie so exakt wie möglich den Transportschaden in Bildern und einem kurzen Bericht und kontaktieren Sie uns anschließend.

Anhand dieses Berichtes sollten wir beurteilen können, ob der Schaden

- o **durch die Lieferung von Ersatzteilen**
- o **durch Rücksendung des Gerätes**

behooben werden kann.

Liegt keine Beanstandung oder Transportschaden vor, so ist an Hand des Lieferscheins die Vollständigkeit der Sendung zu überprüfen.

## Allgemeine Informationen

Die Informationen zu diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit veröffentlicht. Die verwendeten Warenzeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Herausgeber und Autor können für fehlerhafte Angaben und deren

Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Für Unfälle und Verletzungen und deren Folgen, die sich aus unsachgemäßer Handhabung des Haftzugprüfgerät ConsurTest ergeben, kann der Hersteller keinerlei juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Dies gilt sowohl für Bedienungspersonal als auch für Dritte.

Durch den Betreiber des ConsurTests sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

## **Zu Ihrer Sicherheit!**

Die folgenden Sicherheitshinweise sind für Ihre und die Sicherheit Ihrer Kollegen bestimmt.

Von Prüfmaschinen und Prüfgeräten der Firma FORM+TEST Seidner & Co. GmbH gehen keine Gefahren aus, wenn die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachtet werden. Sie wurden nach dem neuesten Stand der Technik gebaut.

## **Bei der Inbetriebnahme**

Besondere Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft, sowie Umweltvorschriften sind zu berücksichtigen. Bestehen weitere innerbetriebliche Vorsichtsmaßnahmen sind auch diese zu befolgen.

FORM+TEST Prüfmaschinen und – Geräte dürfen nur von eingewiesenem Personal und zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Das Personal, das mit Aufstellung, Wartung und Bedienung der Maschine/der Geräte betraut ist, muss sich vor Inbetriebnahme eingehend anhand der Bedienungsanleitung vertraut gemacht haben.

## **Im Betrieb**

Führen Sie wöchentlich eine Sichtkontrolle aller Teile, insbesondere der Schraubverbindungen durch. Festgestellte Mängel müssen sofort behoben werden.

Ein Betrieb ohne die vorgesehenen Schutzeinrichtungen sowie Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

## **Lieferumfang**


- Haftzugprüfgerät
- Tablet-PC mit Software
- Netzgerät/Ladegerät für Haftzugprüfeinheit
- Netzgerät/Ladegerät für Tablet-PC
- Transportkoffer zur sicheren Aufbewahrung und Transport
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung

## **Optional:**

- Zugplatten Ø 100 mm, Ø 50 mm, Ø 20 mm, 100x100 mm, 200x200 mm
- Diamantbohrkrone und Adapterschaft
- Dreibeingestell, Adapter für Zugplatten 100x100 mm / Ø 100 mm

## Versuchsbeschreibung

1. Drücken Sie die grüne „START“ Taste auf der Belastungseinheit bis zum Ende des Audiosignals. Die Zugeinheit beginnt zu arbeiten und das LED-Licht im Stativ beginnt zu leuchten.  
Starten Sie auch das Tablet-PC. Automatisch wird nun eine Bluetooth-Verbindung zwischen Zugeinheit und Tablet-PC hergestellt.

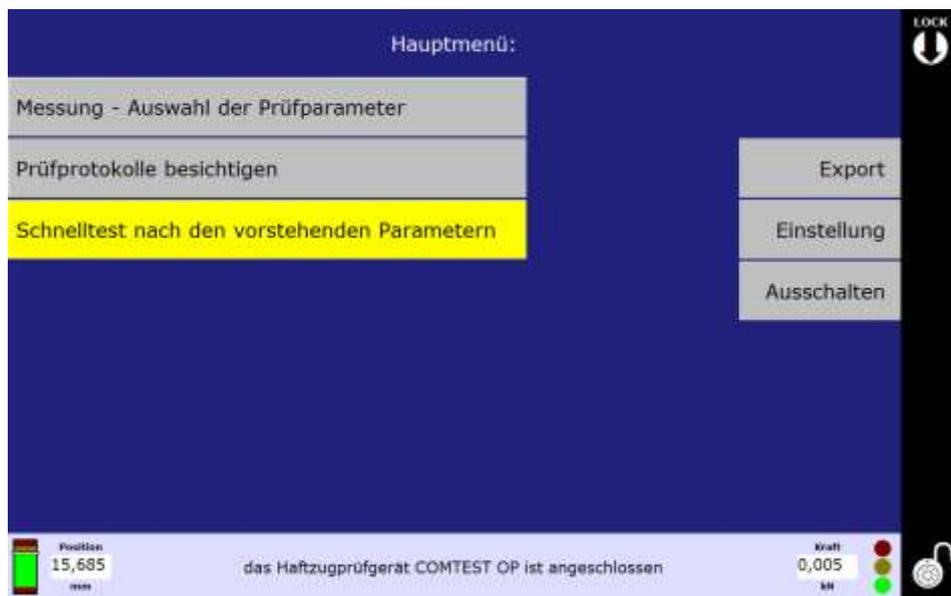


2. Zur Auswahl der gewünschten Norm wählen Sie anschließend „Messung – Auswahl der Prüfparameter“ am Tablet- PC aus.


3. Treffen Sie nun die Auswahl der gewünschten Prüfnorm.



4. An der ausgewählten Prüfnorm kann durch „Änderung“ die Stempelform und die Prüfparameter vorgenommen werden.

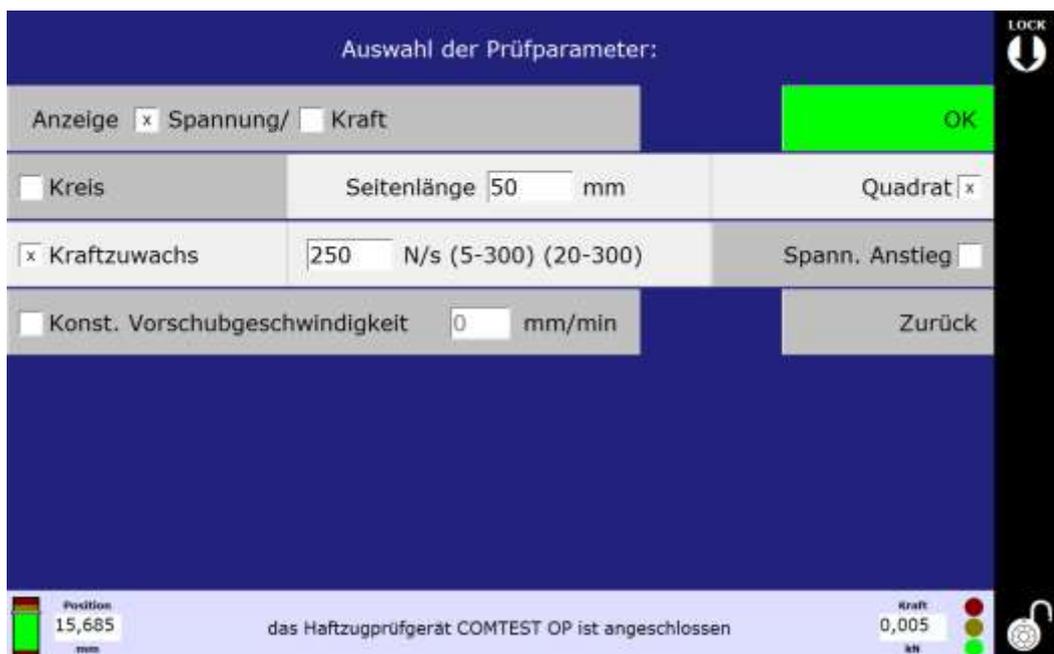

5. Verbinden Sie nun den Zugstempel/ den Zugbolzen mit der Zugeinheit. Verwenden Sie dazu die „Nach oben“ / „Nach unten“ Tasten auf dem Tablet-PC oder die „UP“ / „DOWN“ Tasten auf der Belastungseinheit.
6. Mit dem „Start“-Feld beginnt der Versuchsablauf automatisch.

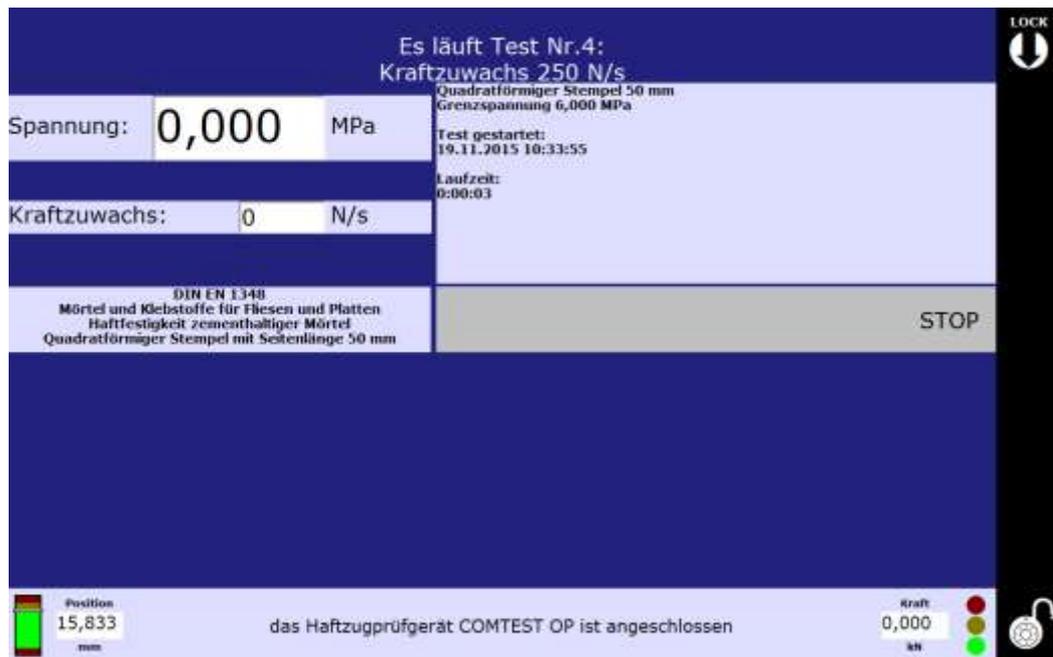

7. Der Test wird entweder automatisch durch Abreißen des Stempels oder durch Drücken der „STOP“ Taste beendet. Die Zugeinheit fährt in die Ausgangsposition zurück.
8. Der Tablet-PC bietet Ihnen am Ende eines Tests drei Optionen:
  - **Graph:** mit dieser Funktion haben Sie direkt nach Ende des Tests eine Sichtkontrolle mit der Ist- und Sollkurve.
  - **Ende:** mit dieser Funktion kehren Sie zum Ausgangsbildschirm zurück
  - **Photo:** mit dieser Funktion haben Sie nach Ende des Versuchs die Möglichkeit, bis zu 5 Bilder des Bruchbildes zu archivieren. Drücken Sie die Funktionstaste „Photo“ und halten Sie die Kamera des Tablets auf die Probe. Durch berühren des Bildschirms wird ein Bild gespeichert und auf dem Tablet angezeigt. Dieser Vorgang lässt sich beliebig wiederholen, gespeichert wird

jedoch immer nur die letzte Aufnahme.

9. Zum Export der Daten müssen Sie zuerst zum Ausgangsbildschirm zurückkehren. Stecken Sie den USB-Stick seitlich in das Tablet ein. Die Daten werden automatisch übertragen.
  
10. Zum Ausschalten des Geräts drücken Sie im Hauptmenü „Ausschalten“.

## **Gewährleistung**

Der Hersteller übernimmt die Gewähr dafür, dass diese Bedienungsanleitung in Übereinstimmung mit den technischen und funktionellen Parametern des gelieferten Prüfgerätes erarbeitet wurde.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ergänzende Informationen dieser Betriebsanleitung hinzuzufügen.

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 12 Monaten.  
Ausgenommen von dieser Garantie sind Verschleißteile.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich der zweckentfremdeten Nutzung des Prüfgerätes oder der Missachtung von Vorgaben und Verhaltensregeln dieser Bedienungsanleitung ergeben.

Gewährleistungsansprüche an den Hersteller sind ausgeschlossen, wenn das Prüfgerät ohne die schriftliche Zustimmung des Herstellers konstruktiv oder in seiner funktionellen Ausführung eigenmächtig verändert wird.

## **Ersatzteile und Kundendienst**

Bitte wenden Sie sich zur Klärung technischer Fragen sowie zur Ersatzteilversorgung direkt an den Hersteller.



Form + Test Seidner & Co. GmbH  
Zwiefalter Straße 20

D-88499 Riedlingen

**Tel. :** 00 49 / 73 71 / 93 02- 0  
**Fax:** 00 49 / 73 71 / 93 02- 99

**E-Mail:** [info@formtest.de](mailto:info@formtest.de)  
**Internet:** [www.formtest.de](http://www.formtest.de)