




# ANLEITUNG FÜR OS8000 UND OS8200

PER ANDROID APP

# STARTBILDSCHIRM

---

WENN SIE DIESES BILD SEHEN, DANN KLICKEN SIE BITTE AUF DIE KACHEL "HAMMER".

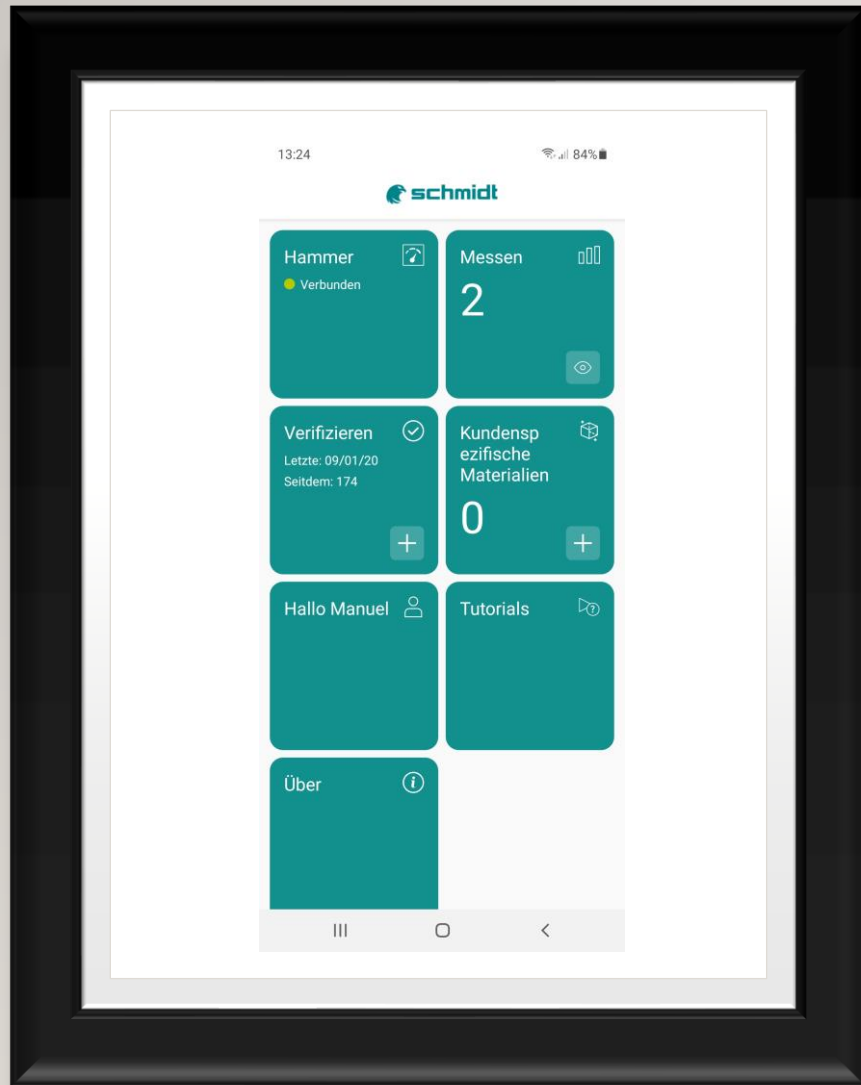

# KACHEL „MESSEN“


---

- Hier müssen Sie dem Standort zustimmen.

Bei Nutzung der App

oder

Nur dieses Mal

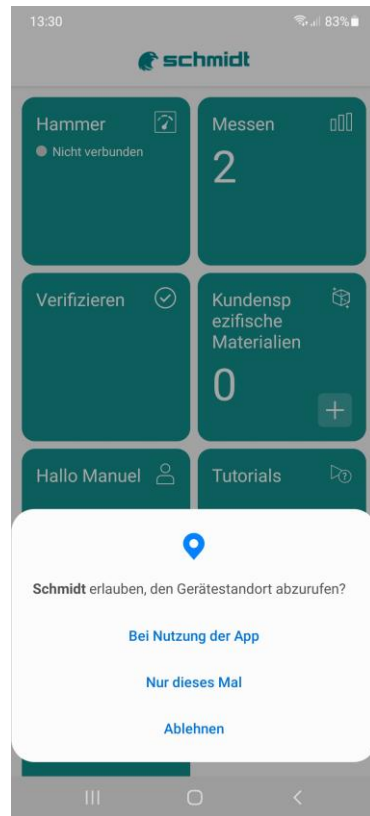

# KACHEL „HAMMER“

---

- Hier müsste Ihr Gerät

SilverSchmidt OS8200


Oder

OriginalSchmidt OS8000

erscheinen.

Bitte auf verbinden klicken und im Anschluss wieder zum Startbildschirm

zurück kehren.

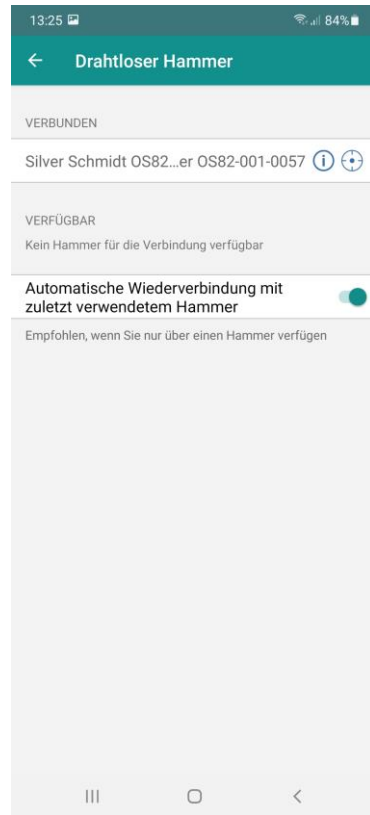


# STARTBILDSCHIRM

---


BEI DER KACHEL "HAMMER" SEHEN SIE NUN DAS WORT "VERBUNDEN".

BEI DER KACHEL "MESSEN" KLICKEN SIE BITTE AUF DAS AUGE UM EINE MESSUNG ZU STARTEN.

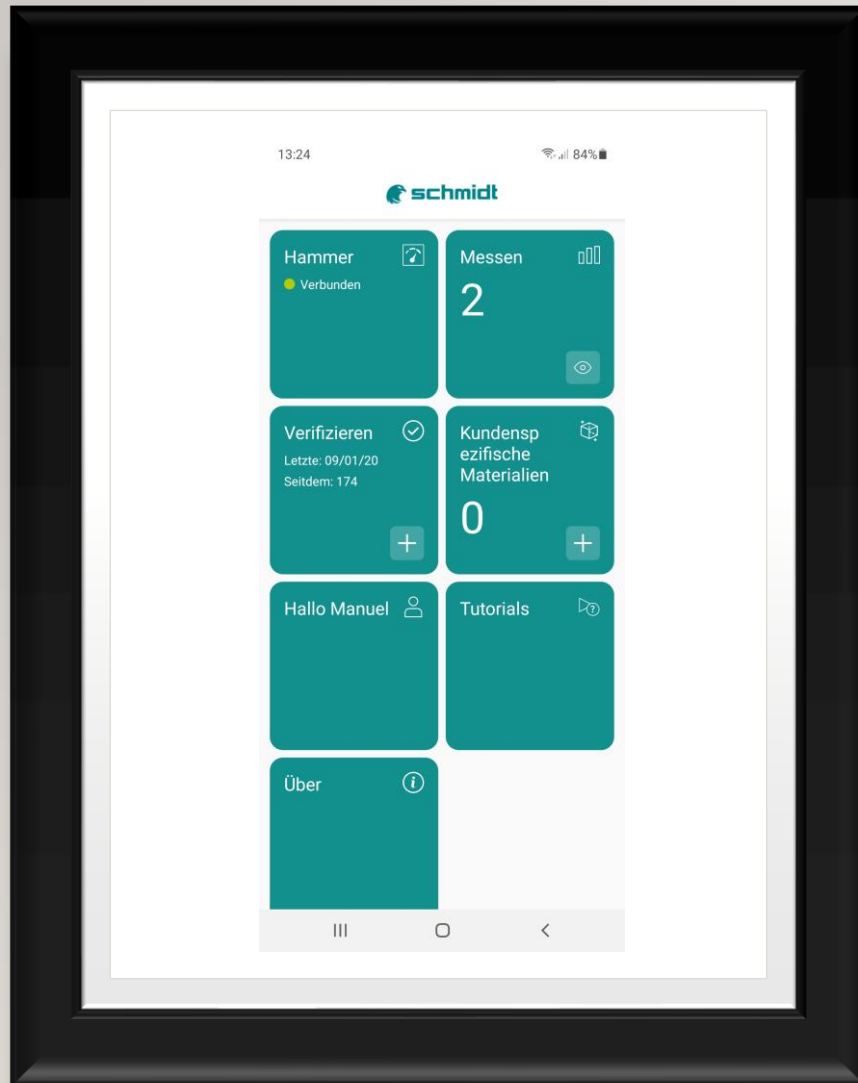

# KACHEL „MESSEN“

---

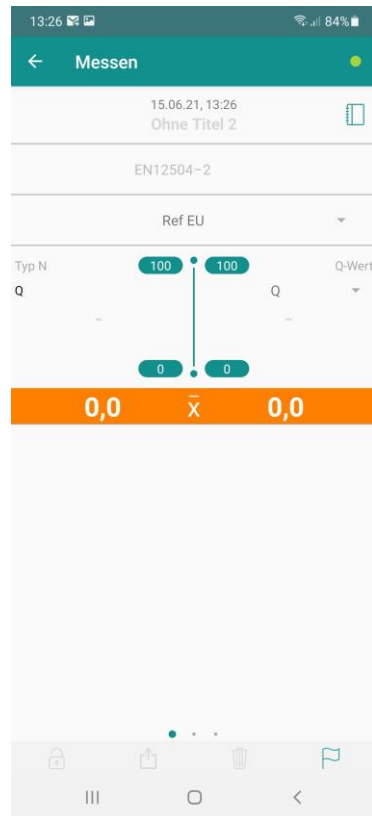

- Hier können Sie auf das Wort “Ref EU” klicken und Ihre gewünschte Kurve auswählen.
- Unter dem Wort “Ref EU” können Sie auf der Rechten Seite den Q-Wert in 150er Würfeln ändern ...